Piezas que se incluyen

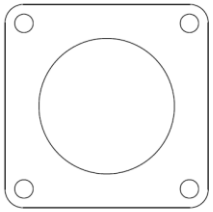

1x (modelo de perforación de madera)



4,5 m, 6 m
Altura del poste



8 m
Altura del poste
5 pulgadas/6 pulgadas
de diámetro

Altura de poste 8 m
5 pulgadas/7 pulgadas de diámetro

Tamaño del poste	Momento de giro de la base (pies-libra fuerza)	Cortante basal (libra fuerza)
5" x 0,125"x 4,5 m	4037	353
5" x 0,188" x 6 m	5874	400
6" x 0,188"/5" x 0,210" x 8 m	8633	455
7" x 0,188"/5" x 0,250" x 8 m	11,826	566

Se incluye: equipo galvanizado

Poste de 4,5 m y 6 m: (4) pernos de anclaje, gancho de 3/4"-10 x 17" x 3",
(8) tuercas hexagonales reforzadas, 3/4" x 10, (8) arandelas planas, 0,81" de diámetro interior x 1,5" de diámetro exterior x 0,13" de espesor
Poste de 8 m (5 pulgadas/6 pulgadas): (4) pernos de anclaje, gancho de 3/4"-10 x 17" x 3",
(8) tuercas hexagonales reforzadas, 3/4" x 10, (8) arandelas planas, 0,81" de diámetro interior x 2" de diámetro exterior x 0,13" de espesor
Poste de 8 m (5 pulgadas/7 pulgadas): (4) pernos de anclaje, gancho de 1"-8 x 36" x 4"
(8) tuercas hexagonales reforzadas, 1" x 8, (8) arandelas planas, 1,06" de diámetro interior x 2" de diámetro exterior x 0,15" de espesor

Herramientas necesarias

- Anteojos de seguridad
- Llaves, 1-1/4" para poste de 4,5 m, 6 m u 8 m (5 pulgadas/6 pulgadas)
- Llaves, 1-5/8" para poste de 8 m (5 pulgadas/7 pulgadas)
- Nivel

RECOMENDACIONES DE DIAGRAMA DE ILUMINACIÓN:
Consulte la ficha técnica del producto disponible en www.landscapeforms.com para ver las recomendaciones de separación entre postes de luz.

Landscape Forms no es responsable de la preparación y la cimentación del sitio. El siguiente cuadro proporciona información necesaria para calcular el tamaño adecuado de la cimentación, según el poste de luz específico

ADVERTENCIA! Pole Luminarias deben fijarse antes o *inmediatamente* después de la instalación del poste. El no hacerlo puede causar daños por vibración al polo y anulará la garantía poste.

landscapeforms®

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PARA PERNOS DE ANCLAJE:

1. Prepare los cimientos según las especificaciones de los códigos locales.
2. Coloque los ganchos de anclaje, tuercas hexagonales, arandelas y el modelo de madera como se indica en la Fig. 3 y Fig. 4. Nivele el modelo en todas las direcciones. **Nota:** el espesor del modelo es menor que el de la placa de apoyo. Las dimensiones proporcionadas explican la diferencia.
3. Una vez que los cimientos se hayan asentado adecuadamente, retire el modelo de madera. No retire las tuercas hexagonales ni las arandelas inferiores.

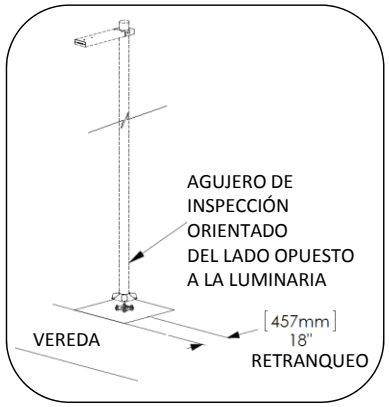

Fig. 1: Orientación del poste

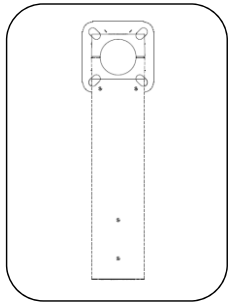

Fig. 2: Orientación de la placa de apoyo hacia la luminaria

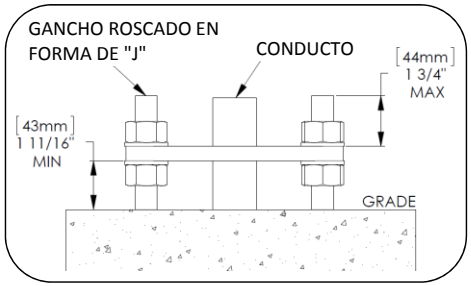

Fig. 3: Detalle de instalación de anclaje, poste de 5 pulgadas o 6 pulgadas

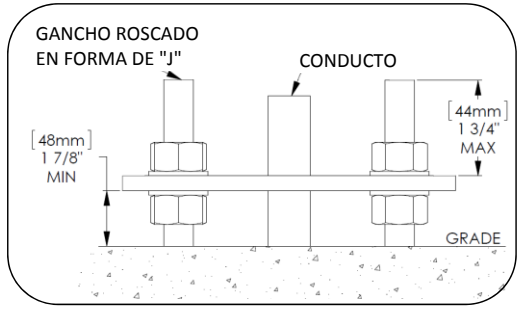

Fig.4: Detalle de instalación de anclaje, poste de 7 pulgadas

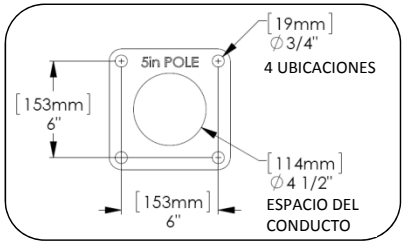

poste de 5" de diámetro

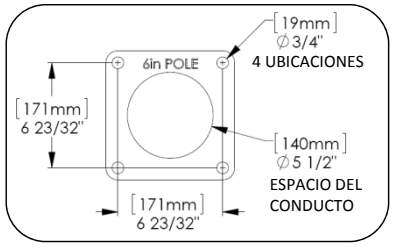

poste de base de 6" de diámetro

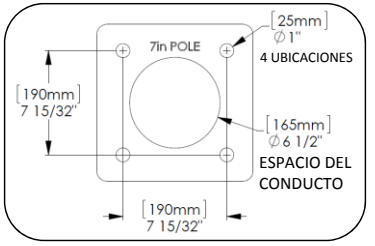

poste de base de 7" de diámetro

landscapeforms